




9 VOLETS




GUIDE CONCEPTION ET CONSTRUCTION PARACYCLONIQUES
DE MAISONS INDIVIDUELLES À MAYOTTE DU CSTB.

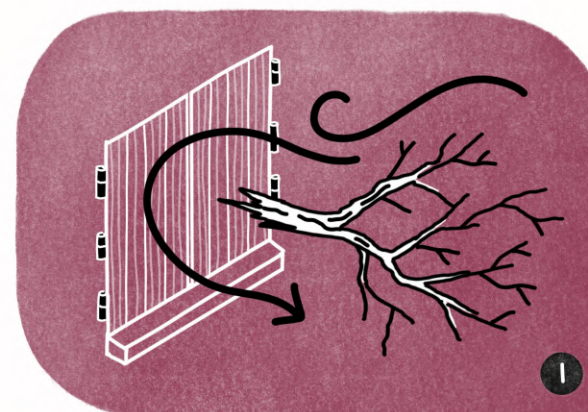

1-2 PROTÉGER SES VITRAGES PENDANT UN CYCLONE

1 LES VOLETS PROTÈGENT LES VITRAGES DES PROJECTIONS, DES DIFFÉRENCES DE PRESSION DE L'AIR CRÉÉES PAR LES CYCLONES ET LIMITENT L'INFILTRATION D'EAU.

2 SI VOUS N'AVEZ PAS DE VOLETS, AVANT UN CYCLONE OU EN CAS DE FORTES PLUIES, IL EST CONSEILLÉ DE FIXER DES PLANCHES DE BOIS DEVANT SES FENÊTRES.

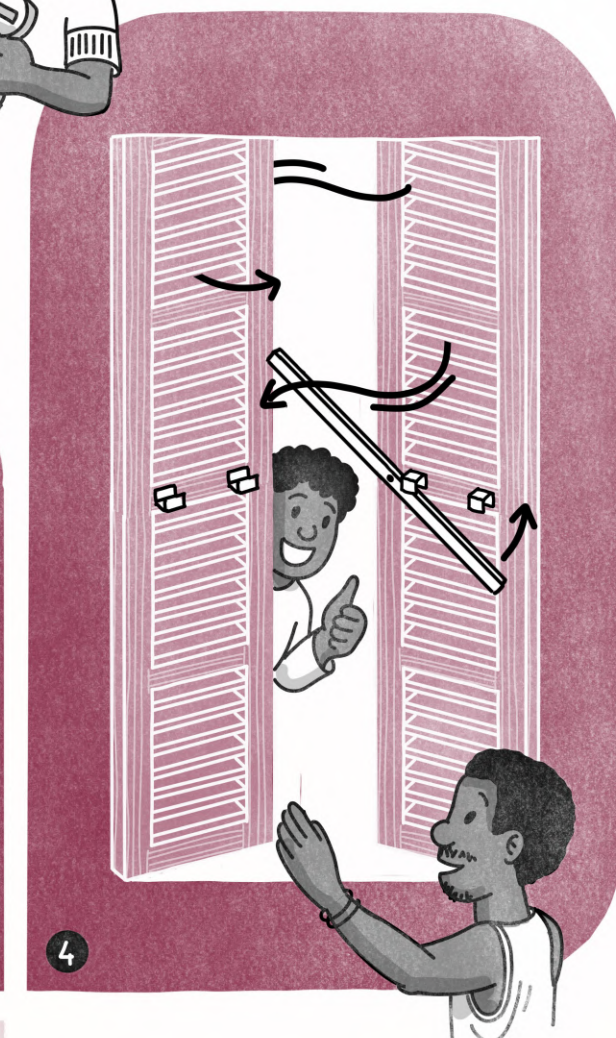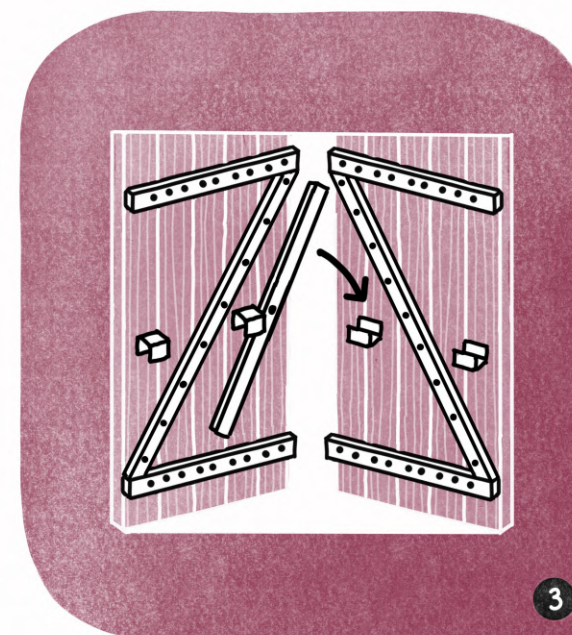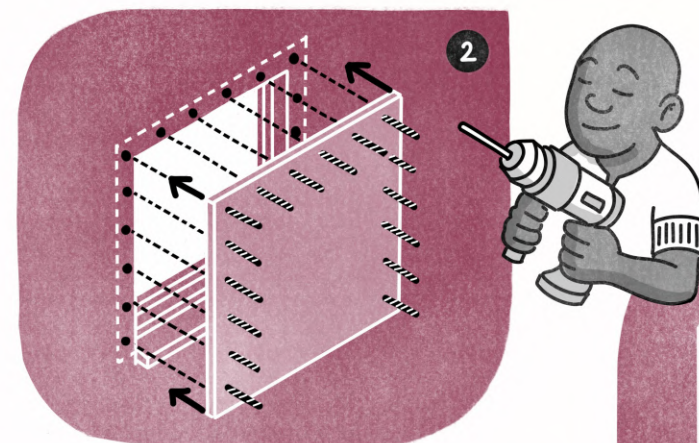

3-4 CHOISIR LES VOLETS ADAPTÉS

LES VOLETS PLEINS ET ÉTANCHES, FIXÉS À L'EXTÉRIEUR, PEUVENT PROTÉGER DES PRESSIONS DE L'AIR, DE L'EAU ET DES PROJECTILES 3

LES VOLETS VENTILÉS PROTÈGENT SEULEMENT DES PROJECTIONS 4

POUR GARANTIR LA RÉSISTANCE DU VOLET AUX CONDITIONS CLIMATIQUES, ASSUREZ-VOUS DE L'ACHAT D'UN PRODUIT NORMÉ AUPRÈS DE VOTRE FOURNISSEUR. LES VOLETS DOIVENT ÊTRE SUFFISAMMENT ÉPAIS POUR RÉSISTER AUX EFFORTS DU VENT (MINIMUM 3cm), ÊTRE COMPOSÉS DE RENFORTS EN BOIS OU EN MÉTAL TOUTS LES MÈTRES. TOUTS LES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES DOIVENT ÊTRE TRAITÉS CONTRE LA ROUILLE.

